FR

Speedy 210 COMBO

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conservez ce mode d'emploi pour de futures consultations.

La **Speedy 210 combo** est une télécommande universelle simplifiée, idéale pour commander simultanément les **fonctions essentielles** d'un téléviseur analogique associé à un décodeur numérique, TNT, satellite lui étant raccordé. En effet, son clavier étant combiné, il n'est désormais plus nécessaire de sélectionner manuellement l'appareil à commander (ce dernier étant capable de piloter à la fois un TV + un DÉCODEUR) : les touches de couleur bleu ciel agissent sur le TV et les touches de couleur bleu foncé sur le DÉCODEUR. Cette télécommande permet également, après programmation, de commander un seul appareil (TV numérique, TV analogique ou décodeur), toutes ses touches servant alors à contrôler ce dernier. Cette télécommande est pourvue d'une mémoire permanente lui permettant de conserver les programmations, même sans les piles. Sa forme ergonomique et son corps en caoutchouc souple favorisent la prise en main et la protègent d'éventuels chocs et chutes.

ATTENTION : La télécommande ne doit jamais être exposée à quelle que source de chaleur excessive que ce soit.

TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si ces dernières étaient disponibles sur la télécommande d'origine.

Sélection du programme suivant.

Touche **TV ON** parfois nécessaire pour allumer la TV.

Témoin lumineux.

Touche pour confirmer les options du menu

Pour augmenter le volume de l'audio de la TV.

Pour diminuer le volume de l'audio de la TV.

Touche pour sortir des options du menu

Pour sélectionner le programme précédent.

Clavier numérique.

Sélection TV ou radio numérique

Sélection d'un terminal d'entrée externe à la TV.

Touche pour sortir du télétexte et retourner à la vision normale.

Touche pour allumer le télétexte.

OFF pour éteindre le décodeur (STB).

ON/**OFF** Mise hors tension et, dans certains cas, mise sous tension de la TV.

Avant d'utiliser la télécommande, insérez les piles et programmez-la.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert 2 piles neuves **AAA**/**LR03** alcalines de 1,5 V.
Insérez-les tel qu'illustré ci-contre.

Maintenez appuyée une touche numérique et vérifiez que le voyant rouge reste éclairé en continu jusqu'au relâchement de cette dernière : si le voyant clignote cela signifie que les piles sont usagées et vous devez impérativement les remplacer.

Il est conseillé de ne pas laisser des piles usagées dans la télécommande, celles-ci pourraient couler et l'endommager

PROGRAMMATION DU CODE

La télécommande **Speedy 210 combo** est une télécommande universelle dont la mémoire contient les données de très nombreux appareils de différentes marques disponibles sur le marché.
À chaque appareil d'origine est associé un **code particulier**, à utiliser pour la programmation de la télécommande.
Pour utiliser la **Speedy 210 combo**, il est **indispensable** d'entrer un code spécifique pour chaque appareil devant être commandé.
Pour trouver le bon code et le programmer sur la télécommande, utilisez l'une des méthodes ci-après :

A) - INTERNET (conseillée)
B) - TÉLÉPHONE PORTABLE (SMS)
C) - RECHERCHE MANUELLE *(uniquement pour les appareils TV, décodeurs satellite et TNT)*

A PROGRAMMATION PAR INTERNET

Si vous disposez d'une connexion Internet, veuillez suivre le guide en ligne sur le site **www.meliconi.fr/guide** afin de trouver les codes adéquates que vous programmerez ensuite sur la télécommande en suivant la procédure "**SAISIE DIRECTE DU CODE**".

B RÉCEPTION DES CODES SUR TÉLÉPHONE PORTABLE

*(Ce service est gratuit, seul le coût lié à l'envoi d'un **SMS** à l'étranger vous sera facturé, selon le tarif en vigueur de votre opérateur téléphonique)*

À défaut de connexion Internet, vous pouvez désormais recevoir les codes de programmation de la télécommande directement sur votre téléphone portable.
Pour cela, il suffit d'envoyer au numéro **0039 345 7518893** un **SMS** composé exclusivement comme suit :

2C, Type, Marque, Modèle

Référence fixe à toujours saisir en début du SMS, (ne modifiez pas ce texte)

Spécifiez le **type d'appareil** à commander en indiquant **seulement** un des sigles suivants :
TV
SAT (décodeur satellitaire)
TER (Numérique Terrestre)

Indiquez la marque de l'appareil à commander.

Indiquez le modèle de l'appareil à commander, généralement indiqué sur une étiquette au dos de l'appareil mais si vous ne connaissez pas ce dernier alors n'inscrivez rien après la marque.

EXEMPLE :
2C, TV, PHILIPS, 32PFL3614

Après avoir reçu la liste des codes par **SMS**, programmez sur la télécommande le premier code tel que décrit au paragraphe "**SAISIE DIRECTE DU CODE**".
Placez-vous avec la télécommande **MELICONI** devant l'appareil allumé et **appuyez** sur la touche **OFF** .
Si l'appareil **ne s'éteint pas**, programmez sur la télécommande le code suivant de la liste **SMS** que vous avez reçue.
Dès que l'appareil réagit, vérifiez que les autres touches correspondent bien aux fonctions de la télécommande d'origine, si c'est le cas, **la télécommande est prête à être utilisée**.
Dans le cas contraire, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; **ignorez** alors la liste **SMS** et consultez le paragraphe **RECHERCHE MANUELLE** afin de trouver un code plus approprié, uniquement pour les appareils TV, décodeurs satellite et TNT.

REMARQUE : *L'absence de réception de* ***SMS*** *sur le téléphone portable, ou l'indication "****ERROR / NO CODE****" signifie que le système n'est pas parvenu à traiter les données ; ne réessayez pas mais utilisez exclusivement la* ***RECHERCHE MANUELLE*** *ou contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France au* ***0 825 099 085*** (0,15€TTC/min).

C RECHERCHE MANUELLE DU CODE

(à n'effectuer que si le code spécifique de programmation ***n'a pas pu être*** *trouvé)*

Si la **Speedy 210 combo** doit être utilisée pour commander deux appareils différents à la fois (TV + DÉCODEUR), veuillez suivre la procédure **C1**, puis la procédure **C2**.
Pour commander un seul appareil (DÉCODEUR), veuillez suivre la procédure **C2**.
Pour commander un seul appareil (TV NUMÉRIQUE/ANALOGIQUE), veuillez suivre la procédure **C3**.
Si la recherche manuelle du code est menée à bien, il est conseillé d'extraire le code utilisé en suivant la procédure **VISUALISATION CODE UTILISÉ** et de le noter à l'intérieur du couvercle du compartiment des piles.

C1. RECHERCHE MANUELLE (TV)

1. **Allumez** la TV et sélectionnez un programme
2. **Appuyez simultanément** sur les touches **VOL** + et **VOL -**.
3. Quand le **voyant** se met à **clignoter**, **relâchez-les** et **pressez** un instant la touche **TV ON**/**OFF**.
4. Le voyant clignote alors plus rapidement et la télécommande est à présent prête pour effectuer la recherche.
5. **Dirigez** la télécommande vers le TV puis **pressez** et **relâchez** lentement plusieurs fois la touche **TV ON**/**OFF** jusqu'à ce que le TV s'éteigne (il peut être nécessaire de presser la touche plusieurs dizaines de fois).
6. **Pressez** la touche **OK**. Trois clignotements longs indiquent alors que l'opération s'est correctement terminée.

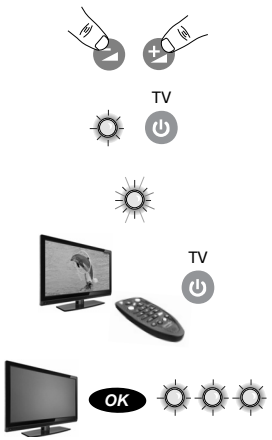

Vérifiez que les autres touches **bleu ciel** correspondent bien aux fonctions de la télécommande d'origine et si ce n'est pas le cas, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; répétez alors la procédure.

C2. RECHERCHE MANUELLE (DÉCODEUR)

1. **Allumez** l'appareil et sélectionnez un programme.
2. **Pressez simultanément** les touches **P+** et **P-**.
3. Quand le **voyant** se met à **clignoter**, **relâchez-les** et **pressez** un instant la touche **STB ON/OFF**.
4. Le voyant clignote alors plus rapidement et la télécommande est à présent prête pour effectuer la recherche.
5. **Dirigez** la télécommande vers l'appareil puis **pressez** et **relâchez** lentement plusieurs fois la touche **STB ON/OFF** jusqu'à ce que le décodeur s'éteigne. (il peut être nécessaire de presser la touche plusieurs dizaines de fois).
6. **Pressez** la touche **OK**. Trois clignotements longs indiquent alors que l'opération s'est correctement terminée.

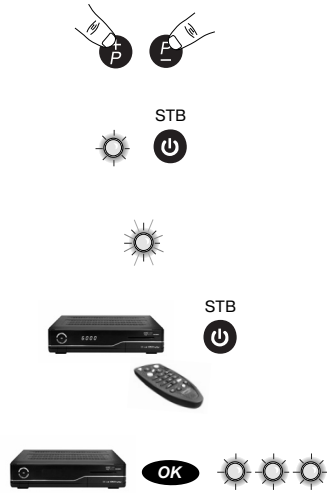

Vérifiez que les autres touches **bleu foncé** correspondent bien aux fonctions de la télécommande d'origine et si ce n'est pas le cas, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; répétez alors la procédure.

C3. RECHERCHE MANUELLE (TV NUMÉRIQUE/ANALOGIQUE)

1. **Allumez** la TV et sélectionnez un programme.
2. **Pressez simultanément** les touches **VOL** + et **P+** .
3. Quand le **voyant** se met à **clignoter**, **relâchez-les** et **pressez** un instant la touche **TV ON/OFF**.
4. Le voyant clignote alors plus rapidement et la télécommande est à présent prête pour effectuer la recherche.
5. **Dirigez** la télécommande vers le TV puis **pressez** et **relâchez** lentement plusieurs fois la touche **TV ON/OFF** jusqu'à ce que le TV s'éteigne (il peut être nécessaire de presser la touche plusieurs dizaines de fois).
6. **Pressez** la touche **OK**. Trois clignotements longs indiquent alors que l'opération s'est correctement terminée.

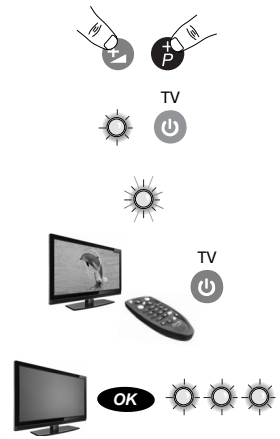

Vérifiez que les **toutes** touches correspondent bien aux fonctions de la télécommande d'origine et si ce n'est pas le cas, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; répétez alors la procédure.

REMARQUE : *Lors de l'opération de recherche, le voyant cesse de clignoter et la télécommande quitte le mode programmation dans les cas ci-après :*

- *Si pendant 12 secondes la touche indiquée n'est pas pressée ou si l'on presse une touche différente*
- *Si la liste des codes à rechercher est terminée : dans ce cas, connectez-vous au site www.meliconi.fr ou contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France au* **0 825 099 085** (0,15 TTC/min)

SAISIE DIRECTE DU CODE

(à n'effectuer que si le code de programmation est connu)

Pour les différentes programmations, utilisez les touches ci-après :

VOL + et **VOL -** pour saisir le code d'un TV uniquement - (les touches bleu ciel sont actives)
P + et **P -** pour saisir le code d'un DÉCODEUR uniquement - (les touches bleu foncé sont actives)
VOL + et **P +** pour saisir un code unique et commander un seul appareil - (le clavier complet est actif)

1. Passez en mode programmation en **maintenant appuyées** les touches préalablement choisies.
2. Quand le **voyant** clignote, **relâchez** les touches et **saisissez** immédiatement le code spécifique préalablement trouvé. (ex. 1306).

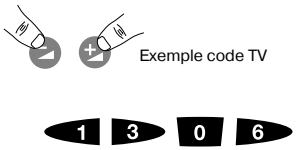

Trois clignotements longs indiquent une programmation correcte. Si tel n'est pas le cas, répétez la procédure.

IDENTIFICATION DES CODES UTILISÉS

Si la procédure de **RECHERCHE MANUELLE** est utilisée pour la programmation de la télécommande, il est conseillé d'identifier et de noter le code utilisé ; procédez comme suit :

1. **Pressez simultanément** les touches **VOL**+ et **VOL-** (pour connaître le code du TV analogique ou numérique), ou **P**+ et **P-** (pour connaître le code du décodeur).
2. Quand le **voyant** se met à **clignoter**, **relâchez-les** et **pressez** un instant la touche **TV**/**RADIO**
3. **Observez le voyant** ; qui, après une courte pause, indique le code mémorisé par une série de clignotements. **Comptez** le nombre de clignotements, chaque série de clignotements correspondant à un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. Par exemple, le code 1306 correspond à :

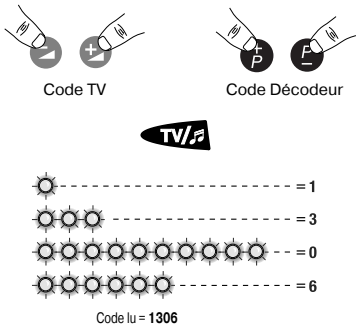

Notez le code sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur du couvercle des piles, il pourra vous être utile ultérieurement.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne réagit pas et le voyant ne s'allume pas à la pression d'une touche	Vérifiez que les piles sont correctement insérées, si tel est le cas les remplacer par 2 piles neuves de 1,5 V de type AAA/LR03 alcalines car elles sont probablement usagées.
L'appareil ne réagit pas mais le voyant s'éclaire.	Assurez-vous que les piles sont neuves et que la télécommande est dirigée vers l'appareil, sans aucun obstacle entre les deux.
À la pression d'une touche, le voyant clignote et l'appareil ne réagit pas aux commandes.	Programmez à nouveau le code de la télécommande en répétant la procédure de programmation. Remplacez les piles usagées.
La télécommande n'exécute pas correctement toutes les commandes.	Le code utilisé est peut-être erroné. Programmez à nouveau la télécommande en suivant la procédure de programmation.
Vous recherchez les fonctions multimédia (lecture, stop, avance, retour,....)	Étant simplifiée, cette télécommande ne possède pas ces fonctionnalités.

CONSEILS

Pour toute question sur la nouvelle télécommande Speedy 210 Combo :

- Lisez attentivement ce mode d'emploi qui vous permettra de résoudre la plupart des problèmes.
- Consultez notre site Internet www.meliconi.fr afin de trouver rapidement et facilement les informations que vous recherchez.
- Si après avoir suivi les conseils de programmations vous rencontrez des difficultés, contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30
N° Indigo 0 825 099 085 (0,15 € T.T.C./min) Internet : **www.meliconi.fr** E-mail : **speedy210combo@meliconi.fr**

- Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : **Marque** et **Modèle** de l'appareil ainsi que la **référence de sa télécommande d'origine**.
- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

Cachet du revendeur

Modèle de télécommande
SPEEDY 210 COMBO

Date d'achat ____/____/____

Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différencié et approprié au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d'éviter toute conséquence négative qui pourrait dériver d'une élimination du produit de manière non adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d'élimination des déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions aux termes du décret législatif n°22/1997 (article 50 et suivants du décret législatif n°22/1997).